LIXIL

保証書付

システムバスルーム

シャワールームユニット

（ビルトインタイプ）
SPB-0812TBSH,LBEH,SBEL
　　0808LBEH,SBEL
（ピットインタイプ）
SPP-0808SBEL

取扱説明書

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
このシャワールームユニットを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

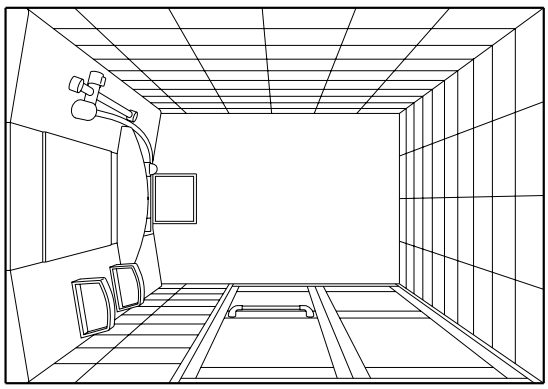

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 品番シールは浴室ドア上部に張ってあります。
※ この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。

取付業者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

もくじ

各部のなまえ……1
安全上のご注意……4
使用時のご注意……7
ご使用方法
- シャワー水栓を使う……10
- ドアの施錠・解錠と取り出し方……12
- 換気扇の使い方……13

おそうじ方法
- 日頃のおそうじ……14
- 週一回程度のおそうじ……15
- 念入りなおそうじ……16

長くお使いいただくために
- 照明用ランプの交換……18
- ストレーナーのお手入れ……20

冬期凍結の恐れがある場合……21
故障かな？と思ったら……22
アフターサービスについて……24
品番を調べる……27
廃棄について……28
保証書……29

各部のなまえ

SPB-0808
SPP-0808

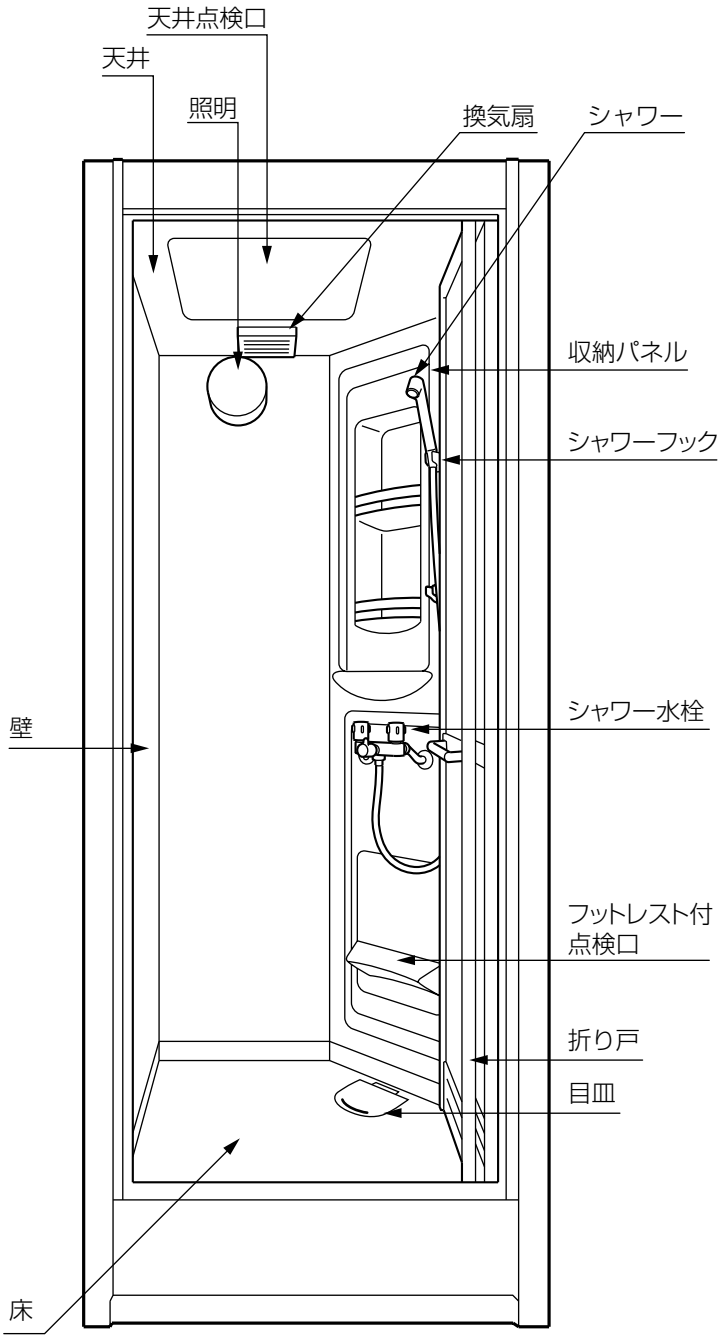

※ご使用いただくシャワールームユニットは、上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※ **火災・感電や漏水の原因**となります。

SPB-0812

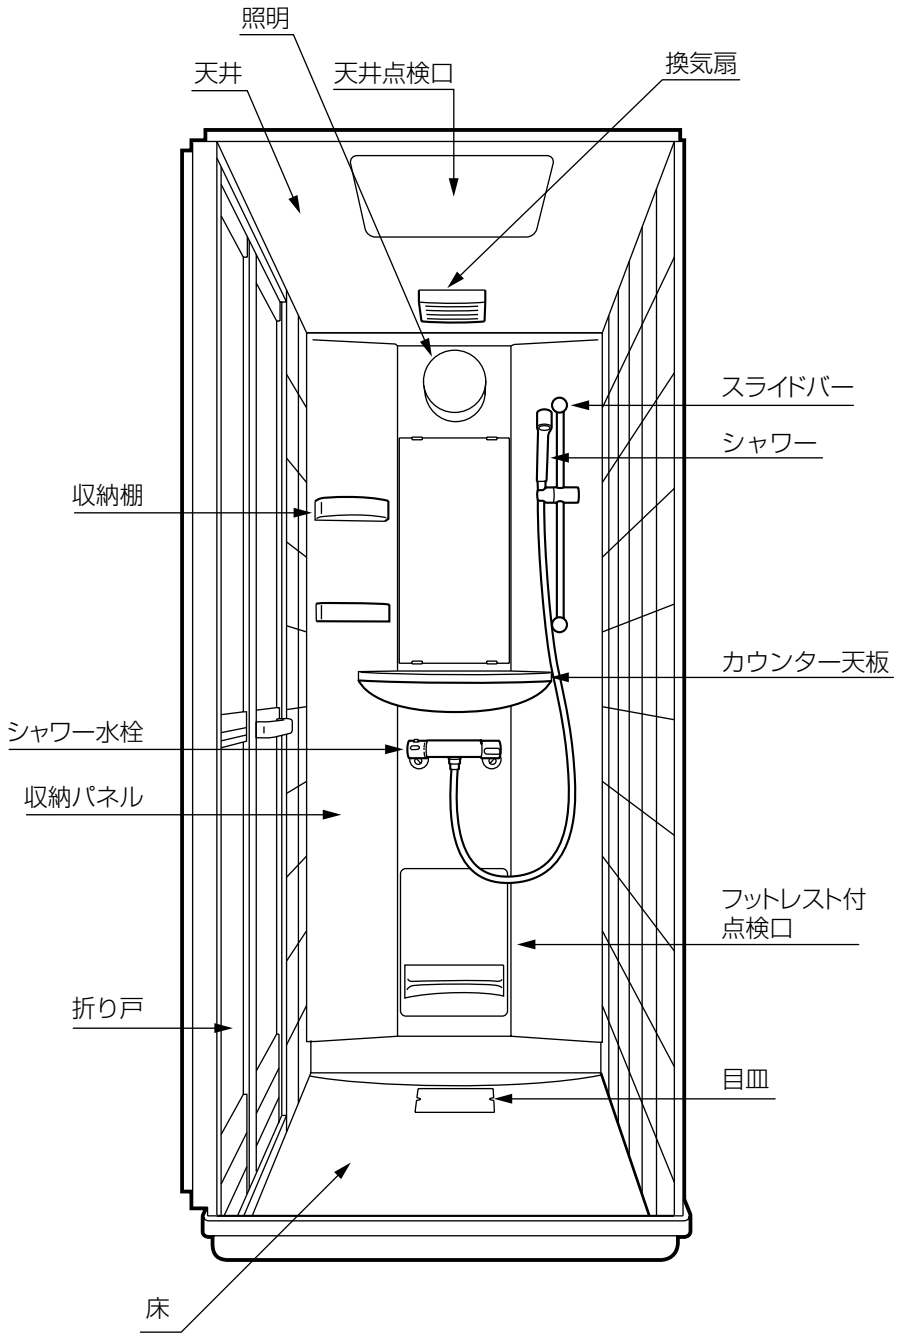

※ご使用いただくシャワールームユニットは、上記イラストと異なる場合があります。

収納部

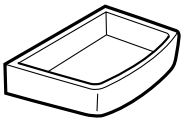

棚板

ドア

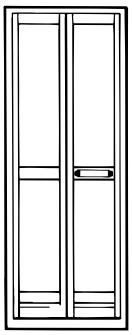

折り戸

窓（オプション）



上下昇降窓

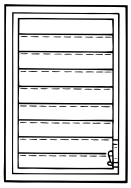

可動ルーバー窓

換気扇

壁付換気扇

天井換気扇

水栓金具の種類

サーモスタット付水栓

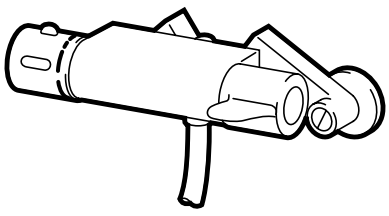

ツーハンドル水栓

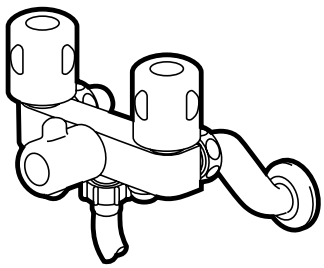

シャワーヘッド

スイッチ付CC（塩素除去）シャワー

スイッチ付マッサージシャワー

スプレーシャワー

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

全体についての警告

分解・修理・改造はしないでください。
※**感電や故障する恐れ**があります。

ケガについての警告

浴室内で幼児だけで遊ばせないでください。
※**ケガやヤケドをする恐れ**があります。

水栓金具や換気扇等の取扱いについての警告

水栓金具や換気扇等の付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

照明や換気扇についての警告

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電・故障したり、ランプが割れてケガをするおそれ**があります。

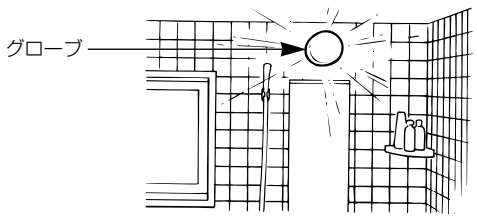

照明器具にタオルなどをかけないでください。
※**過熱して火災になるおそれ**があります。

換気扇等のお手入れや、ランプを交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠注意

ケガに注意!!

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。

浴室内は石けん液などですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

鏡に熱湯や冷水をかけないでください。
※急激な温度変化は鏡破損の原因となり、**ケガをするおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

ものをぶつけるなど、鏡や壁への衝撃はお避けください。
※表面が傷ついたり、割れて**ケガをするおそれ**があります。

カウンター、フットレスト部の上に乗って、掃除やランプ交換をしないでください。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

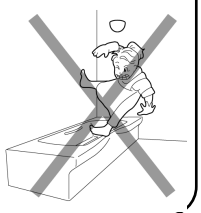

自分で取り付けないで!!

ご自分で壁に穴をあけて、握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**漏水の原因**となります。

器具の位置を変えたり、新しく取り付けるときは、必ず販売店等にご相談ください。
※誤った取付けをすると思わぬ**事故や漏水の原因**になることがあります。

溶剤、薬品に注意

・排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※漏水の原因となります。
・床表面にアルカリ性の薬品を長時間放置させないでください。



・以下の水は使わないでください。
・水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
※床・カウンター表面の変色やパッキン、目地材やゴム部品等を傷め、漏水の原因となります。

・固形、または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤を使ったり、近づけたりしないでください。
※金属やゴムが腐食、劣化して漏水の原因となります。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで!!

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。

水栓を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**水漏れの原因**となります。

シャワーフック、スライドバーに無理な力を加えないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

フットレスト部やカウンターに乗ったり、すわったりしないでください。
※**破損や漏水する原因**となります。

カウンター天板を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**カウンター天板が外れる原因**となります。

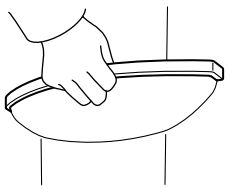

おそうじのときは!!

タワシ、クレンザー、研磨剤、シンナー、アルカリ性および酸性の薬剤、塩素洗浄剤は表面をキズつけたり、変色、サビの原因となりますので使用しないでください。漂白剤、カビ取り剤は必ずその取扱説明書を読み、目立たない箇所に付けてみて、変化のないことを確認してから使用してください。
※サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでおやめください。

ドアは浴室内の湯気や飛散する水を防ぐためのものです。ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。

お手入れ等で、排水口のヘアキャッチャーを取り外した後は、きちんとはめ込んでから、使用してください。
※**排水管の詰まりや悪臭の原因**になります。

金属類を放置しないで！！

ヘアピン･カミソリの刃等放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

火を近づけないで!!

タバコ等の火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

吸盤付製品の使用について

吸盤付タオル掛、吸盤付石けん置き等を使用しないでください。
※**変色する恐れ**があります。

化粧品（毛染め剤等）の使用について

浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシート等で床等を保護してください。
※床等に付着すると**シミになる場合**があります。

継目のキズに気をつけて!!

床･壁･天井･窓枠等の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（または、コーキング材）がうたれています。はぎ取ったり、キズつけないでください。
※**漏水の原因**となります。

換気等に注意!!

換気扇の吸込口をタオル等でフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

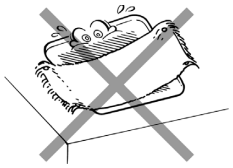

入浴後は換気扇を使用する等、浴室にこもった湿気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。
※換気扇を使用する時は、ドアを開けないでください。十分な換気ができません。

入浴中は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気や水が漏れ、**家財等をぬらす原因**となります。
※ドアがきちんと閉まった状態でも、シャワー等で勢いよくドアのあわせ目に散水すると外へ漏れることがあります。また蒸気や光につきましても完全に遮へいする構造ではありません。

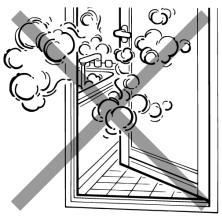

熱湯に気をつけて!!

お湯は温度を調節してお使いください。
※直接熱湯（80℃以上）を入れたり、お湯を沸かしすぎますと**排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因**となります。

シャワーヘッドを浸さないで

シャワーヘッドを洗面器等に浸さないでください。
※一度吐水された湯水等が**配管に逆流する恐れ**があります。

排水トラップの封水について

排水トラップの水（封水）が蒸発等により減少、または無くなっている場合は、排水トラップに水をためてください。
※排水トラップの水（封水）が無くなると**臭気・害虫の侵入や、ガスにより金属・メッキ部品のサビの原因**となります。

ジェルステッカー・ジェリーグミは張らないで

ジェルステッカー・ジェリーグミ等は鏡、タイル（目地を除く）、窓（ガラス面のみ）以外に張らないでください。
※**色が付着して取れなくなる場合**があります。

ご使用方法

シャワー水栓を使う

サーモスタット付水栓

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

① 温度の調節

温度調節ハンドルの温度表示の数字（温度目盛）は、吐水温度を示しています。これを目安として、温度表示ボタンを温度目盛に合わせてください。

ワンポイント

高温側に回すと、安全ボタンの働きで「40」の表示を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。さらにお湯の温度を上げたい場合は、安全ボタンを押しながら回してください。
安全のため高温のお湯は出ないように配慮しています。

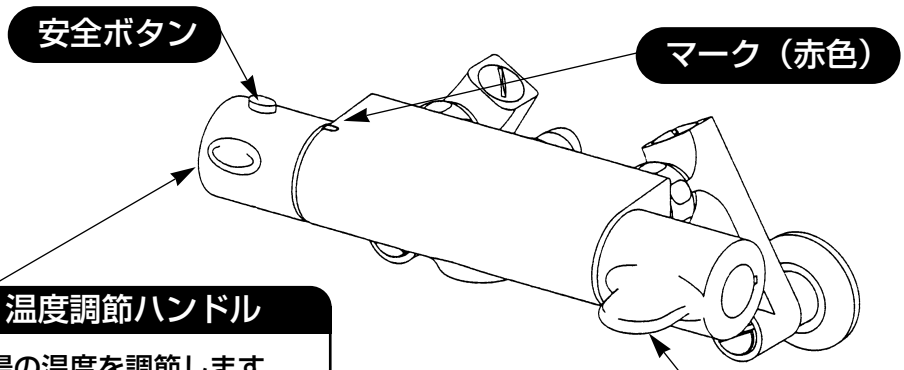

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ハンドルのレバーが横になっているときが止水位置です。お湯を出すときはハンドルを上方に回します。

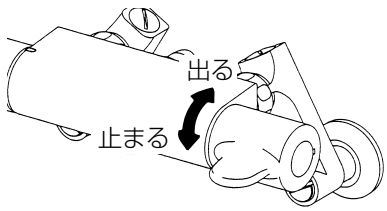

？もしもこんなとき

給湯器の設定温度が低温（40℃前後）の場合、水栓から吐水される湯温は、表示温度より低くなります。このような場合は、給湯器の設定温度を50℃以上にするか、水栓付属の取扱説明書をご覧の上、水栓の温度調節を行ってください。
※（株）INAXメンテナンスにご依頼いただければ、調整にお伺いします。（有料）

ツーハンドル水栓

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

①水側ハンドルを回します。

②湯側ハンドルを回し、適温にします。

湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

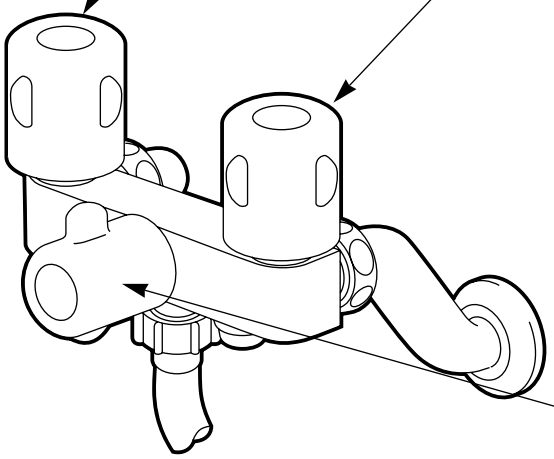

一時止水ハンドル

一時止水ハンドルを上方に向けると、ハンドルを閉めた場合と同様にお湯が止まります。シャワー使用のときは左に回します。

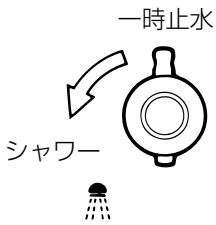

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ドアの施錠・解錠と取り出し方

折り戸の施錠・解錠（SPPは除く）

① 浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア上側にあるロックつまみを上げます。
解錠はロックつまみを降ろします。

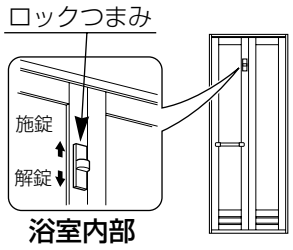

② 浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、
ロックつまみを降ろします。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

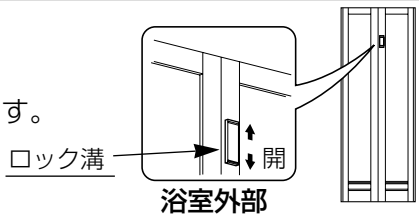

※SPP-0808SBELには、施錠・解錠の機能はありません。

折り戸の取り外し方（SPPは除く）

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

① 扉上部のツマミを下げます。

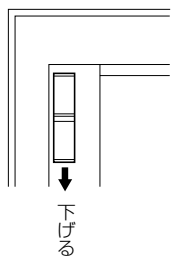

② 扉上部を浴室側に傾けます。-Ⓐ
扉を上方へ持ち上げます。—Ⓑ

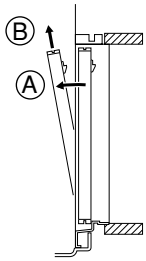

③ 扉を折り曲げたまま、
脱衣室側に取り出します。



※取付けは「取り外し方」と逆の手順で行います。取付けの際は、戸車の向きに注意してください。向きを間違えると開閉時、枠から障子が外れます。

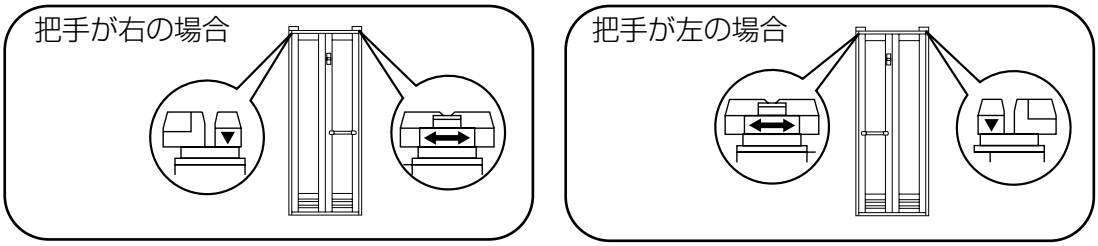

※取付後は、ツマミが元の位置(上側)に戻っていることを確認してください。

⚠注意

開閉の際には、戸のすき間に指や手をはさまないよう、注意してください。
※**ケガをするおそれ**があります。

※SPP-0808SBELについて、浴室外側から取り外すことはできません。

換気扇の使い方

換気扇の使い方

詳しくは換気扇の取扱説明書をご覧ください。

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。

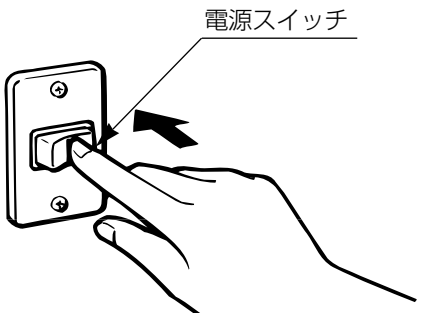

ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後換気扇を運転したり、窓を開ける等して湿気を十分換気することをお勧めします。

おそうじ方法

日頃のおそうじ

共通

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
　また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

床

浴室用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
頑固な汚れには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は床の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。

ワンポイント 入浴後、すぐに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

ドア

浴室用合成洗剤を柔らかい布に付けて、ふき洗いしてください。
細かな部分は、歯ブラシ等にうすめた浴室用合成洗剤を付けて洗ってください。
その後、洗剤が残らないように、湿らせた布でよくふき取ってください。
ガラリ部分（空気取入口）も目詰まりしないよう、こまめに掃除機等で清掃を行ってください。
※ドアに直接水をかけないようにしてください。ドア外へ水が飛散する場合があります。

カウンター・収納パネル・窓枠

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。
ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。

ワンポイント カウンター天板は、はずれません。
カウンター下のすき間は歯ブラシ等でお掃除します。

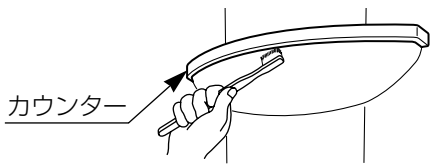

週1回程度のおそうじ

水栓金具のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

※水栓金具に付属の各取扱説明書を参照ください。

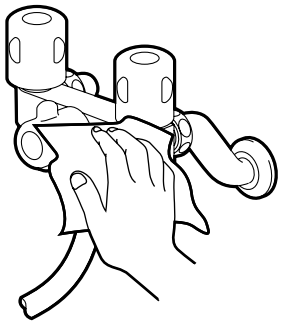

壁・天井のお手入れ

1週間に1度程度、うすめた浴室用合成洗剤をスポンジ等柔らかいものに付けて洗い、よくシャワーで洗い流し、換気を十分とってください。金属タワシ等でこすりますとキズの原因になります。
また1ヶ月に1度程度、天井も壁と同様に長い柄付スポンジ等で汚れをふきとってください。
カビが発生しているときは、カビ取り剤をお使いください。

お願い
カビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

ワンポイント 汚れたまま放置しますと付着したカビが材料内部へ入り込みふきとれなくなる場合があります。

床排水トラップ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。

※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

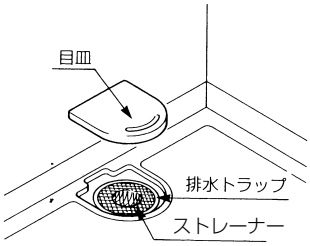

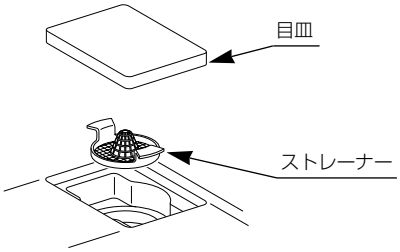

念入りなおそうじ

照明カバーのお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
　キズがつきます。

鏡のお手入れ

⚠注意

鏡の周囲をおそうじする際、必要以上に強い力を加えないでください。
※鏡が割れて**ケガをするおそれ**があります。

換気扇のお手入れ

⚠ 警告

火事・ケガについての警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり異常動作してケガをするおそれがあります。

感電・ケガについての警告

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※感電やケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

故障・漏電に注意

換気扇に水をかけないでください。
※故障や漏電するおそれがあります。

ケガに注意

お手入れは機械が停止してから行ってください。また、すべらないよう足元に注意してください。
※ケガをする恐れがあります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。

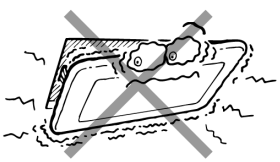

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※ケガをするおそれがあります。

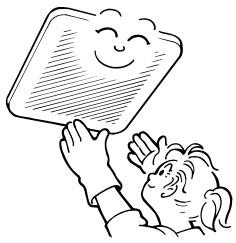

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

長くお使いいただくために

照明用ランプの交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合はランプが切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

感電・ケガについての警告

ランプの交換は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
※ **感電やショートする恐れ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※ **感電やケガをする恐れ**があります。

感電・火災についての警告

ランプの交換以外の照明器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※ **感電や火災、ショート、故障の原因**になります。

故障・漏電についての警告

照明カバーを外した状態で照明器具に直接水をかけないでください。
※ **故障や漏電をする恐れ**があります。

ランプは必ず指定された種類、ワット数のものをご使用ください。
※ **火災の原因**になります。

ランプおよびゴムパッキン、キャップ等の部品は確実に取り付けてください。
※ **感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。

ケガについての警告

ランプの交換は高いところでの作業になります。足場に十分ご注意ください。
カウンターに足をかけて作業をしないでください。
※ **ケガをする恐れ**があります。

照明カバーは確実に取り付けてください。
※ 落下して**ケガをする恐れ**があります。

ヤケドについての警告

ランプが切れてもすぐに交換しないでください。
※ 器具やランプが熱くなっており、**ヤケドをする恐れ**があります。

白熱ランプの交換

1.照明スイッチを切ります。
2.グローブを左に回して取り外します。
3.古いランプを取り外し、新しいランプに交換します。
4.グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。
5.照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

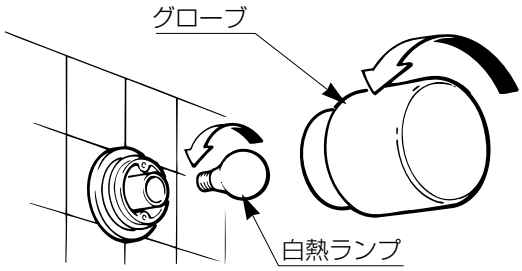

⚠ 警告

指定されたランプ以外（反射形ランプ等）は使用しないでください。
必ず本体表示をご確認ください。
※**火災の恐れ**があります。

ランプ名称	ランプ品番
ホワイト電球 60W形54W	LW100V54W

ストレーナーのお手入れ

ストレーナーの掃除

長期間使用していると、シャワーや吐水口からの水量が減っていくことがあります。
原因としてストレーナーの目詰まりが考えられます。
以下の要領でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）

●ストレーナーの掃除

①湯側（左）と水側（右）の流量調節栓を時計回りいっぱいねじ込みます。

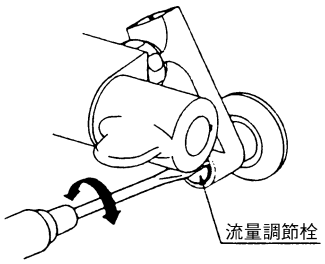

②開閉ハンドルを上側に回します。

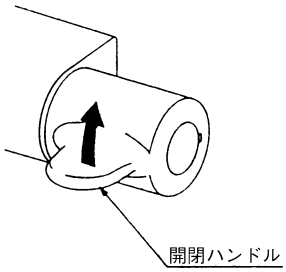

③大型のマイナスドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミ等を水で取り除きます。ストレーナーは、湯側と水側の両方に付いています。

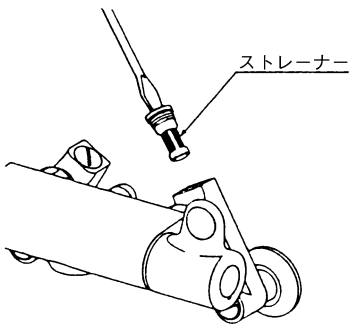

④組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

冬期凍結のおそれがある場合

⚠ 注意

冬期凍結の恐れがある時期

冬期凍結の恐れがある時期（浴室内温度が零度以下へ低下）に長期間使用しない場合は、トラップ内の水を吸い出して不凍液と入れ替えてください。不凍液が入手できない場合は、不要になったタオル等をトラップ内に押し込んで、排水からの臭気があがってこないようにしてください。

※トラップ内の水が凍結し、トラップが**破損、漏水する恐れ**があります。

凍結の恐れがある場合は､水栓の取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。

※**漏水や破損・故障の原因**となります。

凍結に注意

水栓の凍結のおそれがある場合は、各取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。

※**破損や故障の原因**となります。

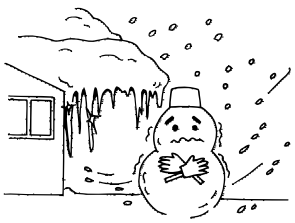

寒冷地仕様の場合は、以下の手順で水栓の水抜きを行ってください。

※詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

ツーハンドル水栓

1. 湯側ハンドル、水側ハンドル①を開けます。
2. 一時止水ハンドル②を開けます。
3. 取付脚の水抜栓③（2個）を回して開けます。
4. 本体の水抜栓④（2個）を回して開けます。
5. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜栓③④を閉めてください。

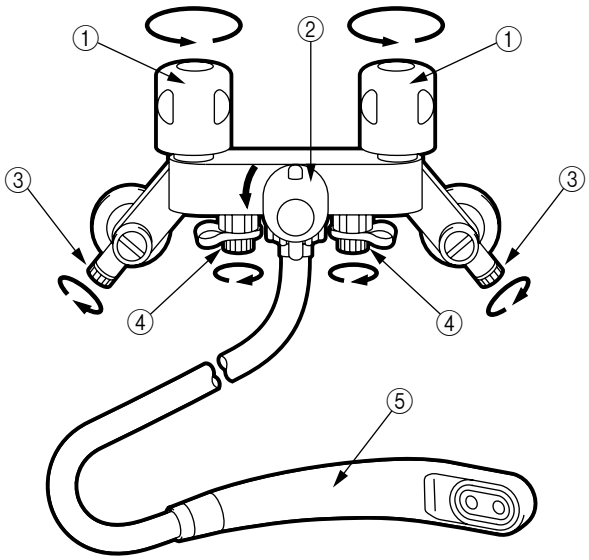

故障かな？と思ったら

換気扇については換気扇の取扱説明書をご覧ください。

部位	現象	原因
水栓	水の勢いが弱い	ストレーナが目詰まりしている。
		給湯の能力が不足している。
	湯温が上がらないまたは変動する	給湯器の設定温度が低い。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。
		給湯の能力が不足している。
		ストレーナーが目詰まりしている。
		サーモスタット水栓の温度調整がズレている。
照明	白熱灯が点灯しない。	ランプがソケットにしっかりとはまっていない。
		ランプの寿命が切れている。
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。

確認方法・対応方法	参照頁
ストレーナの掃除をします。	20
浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	
給湯器の設定温度を上げます。	
給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。（給湯器の取扱説明書をご覧ください）	
浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。	
ストレーナーの掃除をします。	20
温度調節ハンドルを設定しなおします。（水栓の取扱説明書をご覧ください。）	
ランプをソケットに確実にはめます。	19
ランプを交換します。	19
排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。	15

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり、異常作動してケガをする恐れ**があります。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電・漏水の原因**になることがあります。

浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、電気器具のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電の原因**になることがあります。

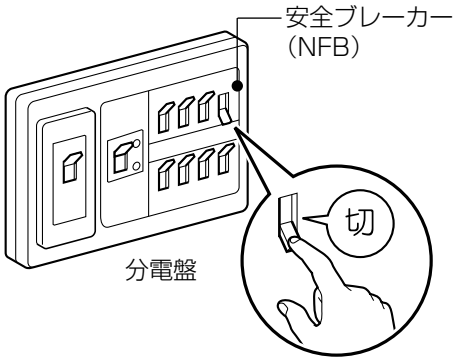

浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。
※**浴室の電気器具等に異常がある恐れ**があります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、**火災や漏電等の重大故障の原因**となることがあります。

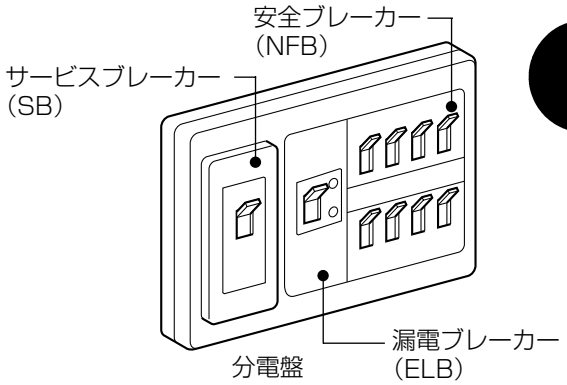

商品が故障したらP.22の「故障かな？と思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合は（株）INAXお客様相談センターにご相談ください。

2.保証と保証期間について

当シャワールームユニットは、建築会社様への引渡日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については2年間を無償修理保証期間と致します。ただし、無償修理保証期間内でも、有料による修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書（29ページ）をご覧ください。

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ･おところ･電話番号
2.管理ナンバー ･品番←P.27の「品番を調べる」参照
3.取付年月日
4.故障内容･異常の状況（できるだけ詳しく）←P.22の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●**（株）INAXメンテナンス**（365日受付＆修理）

TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～20：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.定期点検のオススメ(有料)

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをお勧めします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、入居から2年を経過したもの
●温泉地域および海岸付近等、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
●別荘等、長期間にわたってご使用されていないもの

定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6.浴室リフレッシュプラン(有料)のご案内

(株)INAXメンテナンスでは、
●浴室内の天井、壁、床、水栓金具を用途にあった洗剤を使用して磨きあげる
「バスルームオールリフレッシュ」等のサービス(有料)をご用意しております。
ぜひ、お気軽にお申し込みください。
お申し込みに関するお問い合わせは、次のフリーダイヤルをご利用ください。

(株)INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11
受付時間9:00~20:00
(365日受付&修理)
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

品番を調べる

ドアに張ってあるシールを見る

浴室内ドア右側上部に張ってある管理ナンバーシールで品番をご確認ください。

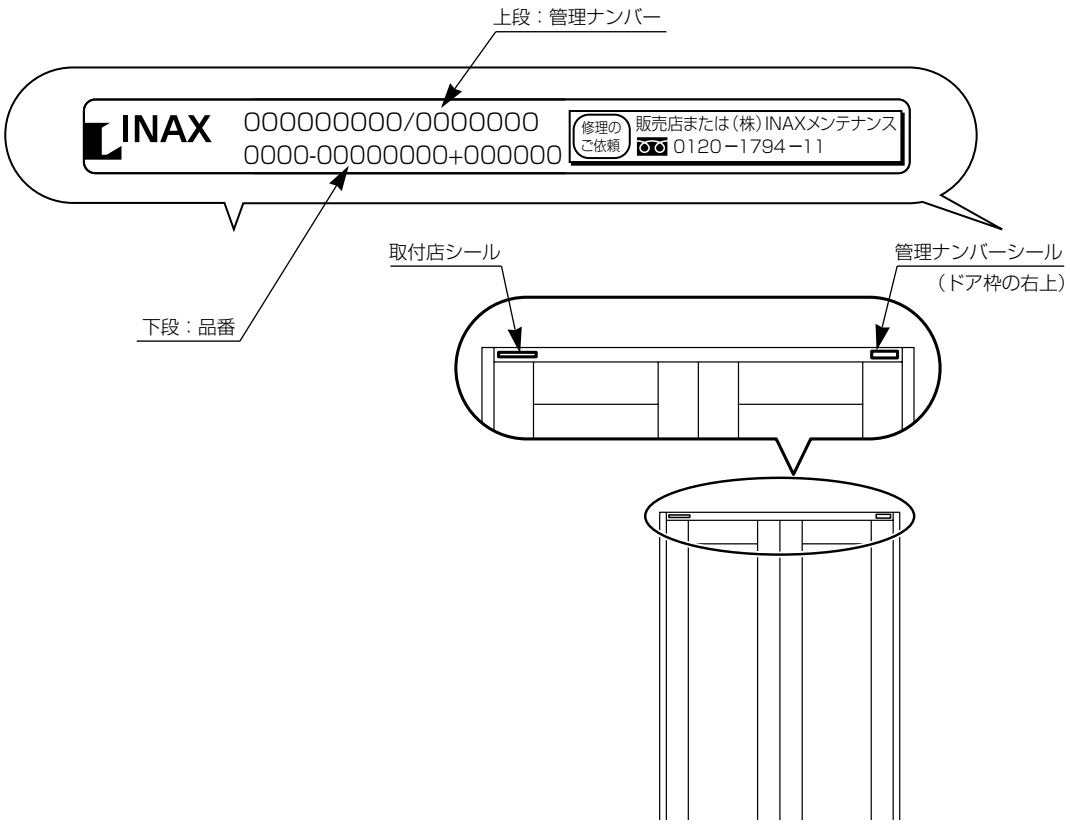

廃棄について

廃棄について

●浴室ユニットを廃棄処分する場合には、必ず公的な許可を受けている処理業者様にご依頼いただくようお願い致します。

●浴室ユニット廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。
浴室内に使用している主要部材は、ご覧のとおりです。

部位	種類	材料
床	FRP	FRP（炭酸カルシウム、不飽和ポリエステル樹脂、ガラス繊維）
壁	タイル	陶器質またはステアタイト素地質、セメント系無機質板、鋼管
	鋼板	塩化ビニール樹脂金属積層板、石膏ボード
天井	—	塩化ビニール樹脂金属積層板、石膏ボード

保　証　書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名	**システムバスルーム（シャワールームユニット）**		
保証期間	**取付日より 2ヶ年** **ただし防水性能＊は取付日から5ヶ年**	取付日	**年　月　日**

＊防水性能とは「壁、床から浴室外部への漏水を防ぐ性能」をいいます。

無効

お客さま	おなまえ　　様	取扱店名
	おところ	
	おでんわ （　　）　　－	TEL （　　）　　－

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」等の注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居等で、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1) 用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷等の不具合。
(2) 指定業者や取付説明書等に基づかない取付けおよびユニットバス取付以外の工事に起因する不具合。
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障および損傷等の不具合。
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合。
(7) 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス）に起因する不具合
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合。
(9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障および損傷。
(10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象。
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷。
(13) 水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷不具合。（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
(14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷。
(15) 給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合。
(16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障および損傷等の不具合。
(17) 指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合。
(18) 熱量変更等に伴う調整等。
(19) 樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合。
(20) 保証書の期限切れまたは提示がない場合。
(21) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
(22) 建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30
受付時間：平日　9：00～18：00
土日・祝日 10：00～18：00
（夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56
受付時間：9：00～20：00
（365日受付＆修理）

株式会社INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～18：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。
　下記番号をご利用ください。
　TEL.0562-40-4050　FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス　（365日受付＆修理）

TEL 0120-1794-11

受付時間　9：00～20：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページ・アドレス http://www.inax.co.jp/

取扱店

GPU-0305(10020)